2022年12月5日更新

Blue Analyzer2

バージョンアップの「ご案内」及び「作業手順書」

パナソニック カーエレクトロニクス株式会社

バージョンアップにあたって ご注意頂きたいこと(1)

◎電源は必ずカーバッテリーから取る(カーバッテリーにBA2を接続)ことをご徹底下さい。

※乾電池から電源を取ったアップデート作業では必ず不具合が発生します。

◎カーバッテリーには12V以上電圧のあるものを使用下さい。

※電圧が低下しているバッテリーの場合アップデートが中断され不具合が発生します。

◎アップデート中にBA2のクランプがカーバッテリーから外れないようにしてください。

※バッテリーから外れると必ず不具合が発生します。必ず固定して下さい。

◎当バージョンアップは「BlueAnalyzer2」のみが対象です。

※電源を入れた時に「NH-JJI BA2 ZX」と表示される品番は対象外です。
※前モデル(BlueAnalyzer)および他のテスターはバージョンアップできません。

◎乾電池は8V(1.3V×6本)以上電圧があるものをご使用ください。

※電圧が8V未満の場合、アップデート作業ができません。
乾電池を交換し、再度アップデート作業を実施してください。

バージョンアップにあたって ご注意頂きたいこと(2)

◎バージョンアップには「SDカード」を使用します。

※BlueAnalyzer2に付属のSDカード以外も使用可能です(事前に動作確認ください)。
この場合、付属のSDカードに保存されている点検実績データは残すことができます。

※「点検管理システム」をご利用いただいているご販売店様へ
BlueAnalyzer2に付属のSDカードを使用すると点検実績が消去されます。
必ずバージョンアップ前に「点検管理システム」に点検実績登録をお願いいたします。

◎バージョンアップには「約5分」かかります。

※パソコンからSDカードへバージョンアップファイルを移行する時間を除いた時間です。

※バージョンアップ後「会社名・販売店名・電話番号データ」がリセットされるため、
再設定をお願いいたします。

※バージョンアップ中は進捗を示すバーや数字の変動が表示されますが、
そのままでお待ち下さい。ソフトウェアの書き換え完了後、カーバッテリーの電圧が
表示されます。それが、バージョンアップが完了した合図です。
(バージョンアップ中にカーバッテリーから外したり、SDカードを抜くと強制終了となって
しまうことがあります。故障する可能性がありますのでご注意ください)

バージョンアップ操作手順

STEP1…[事前準備]

SDカードをご準備ください(事前に動作確認をお願いいたします)。

STEP2…[SDカードのフォーマット]

SDカードをフォーマットします。

STEP3…[PC→SDカードへのデータの落とし込み]

パソコンから「バージョンアップファイル」をSDカードに移行します。

STEP4…[BlueAnalyzer2バージョンアップ]

SDカードをBlueAnalyzer2に挿入しバージョンアップします。
※バージョンアップ中はBlueAnalyzer2をカーバッテリーに接続した状態にして、
絶対に外さないでください。

STEP5…[事後作業]

①会社名・店舗名・電話番号を入力します。
②日付・時間の再確認をします。

STEP1　[事前準備]

「SDカード」を1枚準備してください

※一部対応していないSDカードがございます。

STEP2　[SDカードのフォーマット]

SDカードを下記「①→②→③」の順序でフォーマットします。

フォーマット後はSDカード内のデータは全て消去されます。
必要なデータは事前にバックアップしてください。

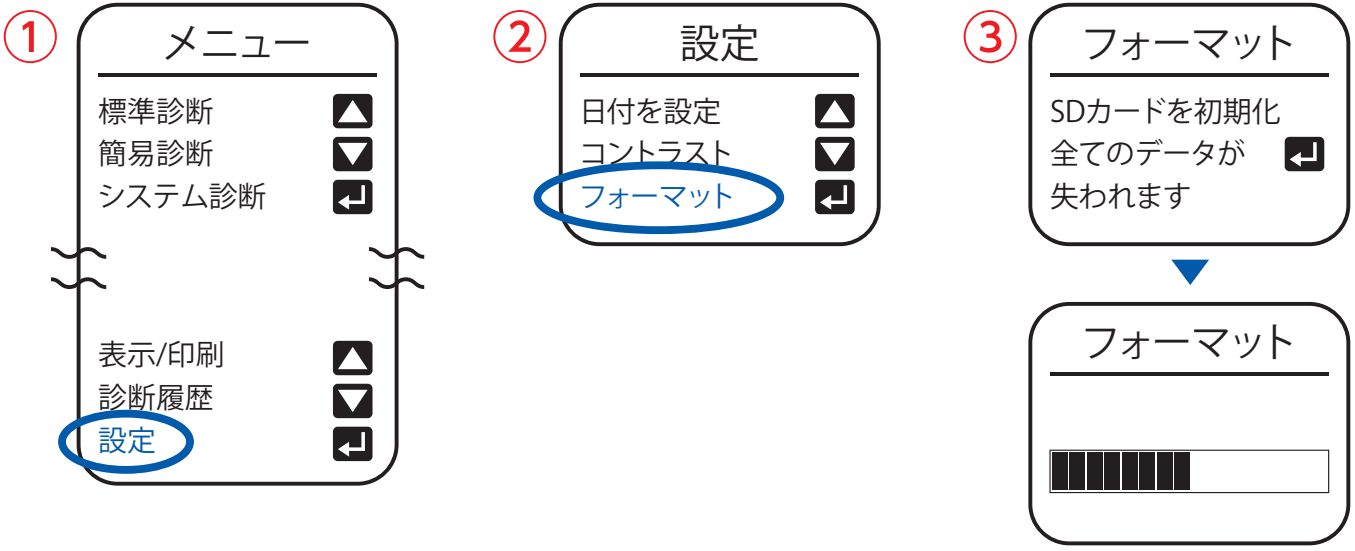

STEP3　[PC→SDカードへのデータの落とし込み]

1. インターネットに接続し、下記URLへアクセスしてください。

URL→ https://panasonic.jp/car/battery/lifewink/lw02.html

2. アクセス後、ページ下部の「バージョンアップはコチラから」をクリックください。

3. PDFファイル「バージョンアップ手順書」をダウンロードしてください。

（必要時には印刷をしてください）

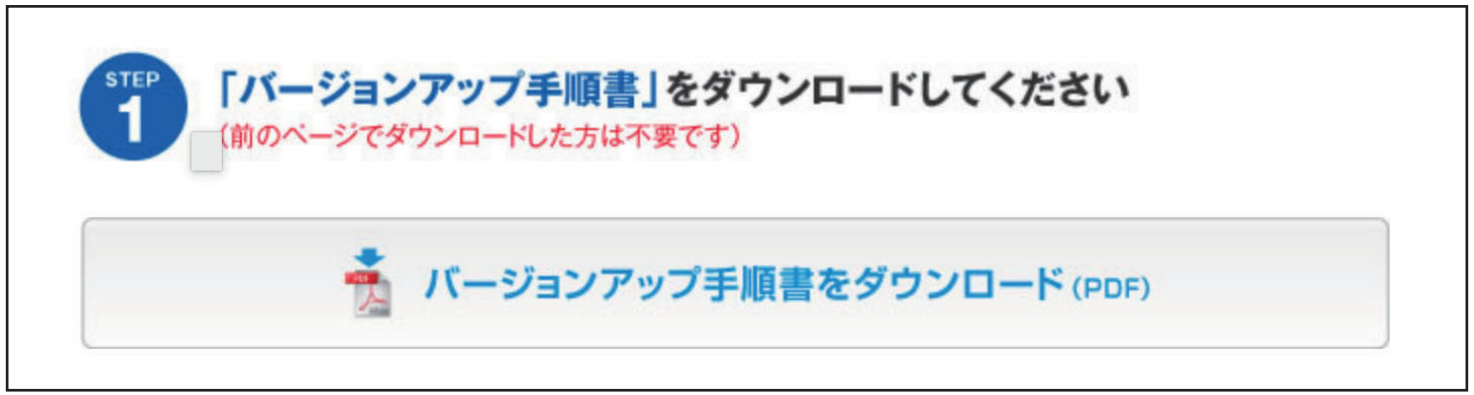

WEB画面イメージ

4. BlueAnalyzer2裏面のシリアルナンバー・店舗名・電話番号を入力し、
「ENTER」を押してください。「ENTER」の次に「ダウンロード画面」が表示されますので、
ページ下部の「アップデートソフトのダウンロード」をクリックして、
「ZIPファイル」をダウンロードしてください。

WEB画面イメージ

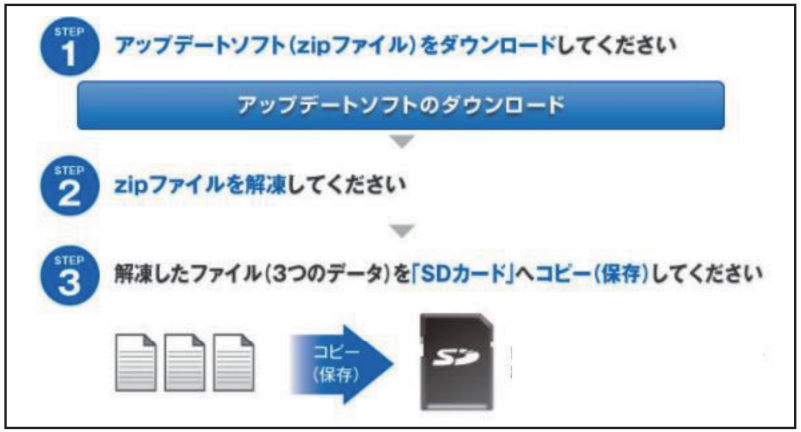

WEB画面イメージ

5. パソコンのデスクトップ上でZIPファイルを「解凍」した後、全てのファイルをSDカードに移行します。
(ZIPファイルを解凍すると3つのバージョンアップファイルが表示されますので全てSDカードに移行してください)
①EEPM277K.PAN ②FIRM176K.PAN ③FLSH228K.PAN

6. ファイル移行後「SDカード」をパソコンから外し、BlueAnalyzer2に挿入してください。

STEP4　[BlueAnalyzer2のバージョンアップ]

下記「①→②→③」の順序でソフトウェアをバージョンアップします。

※STEP4はBlueAnalyzer2をカーバッテリーに接続した状態での操作をお願いします。

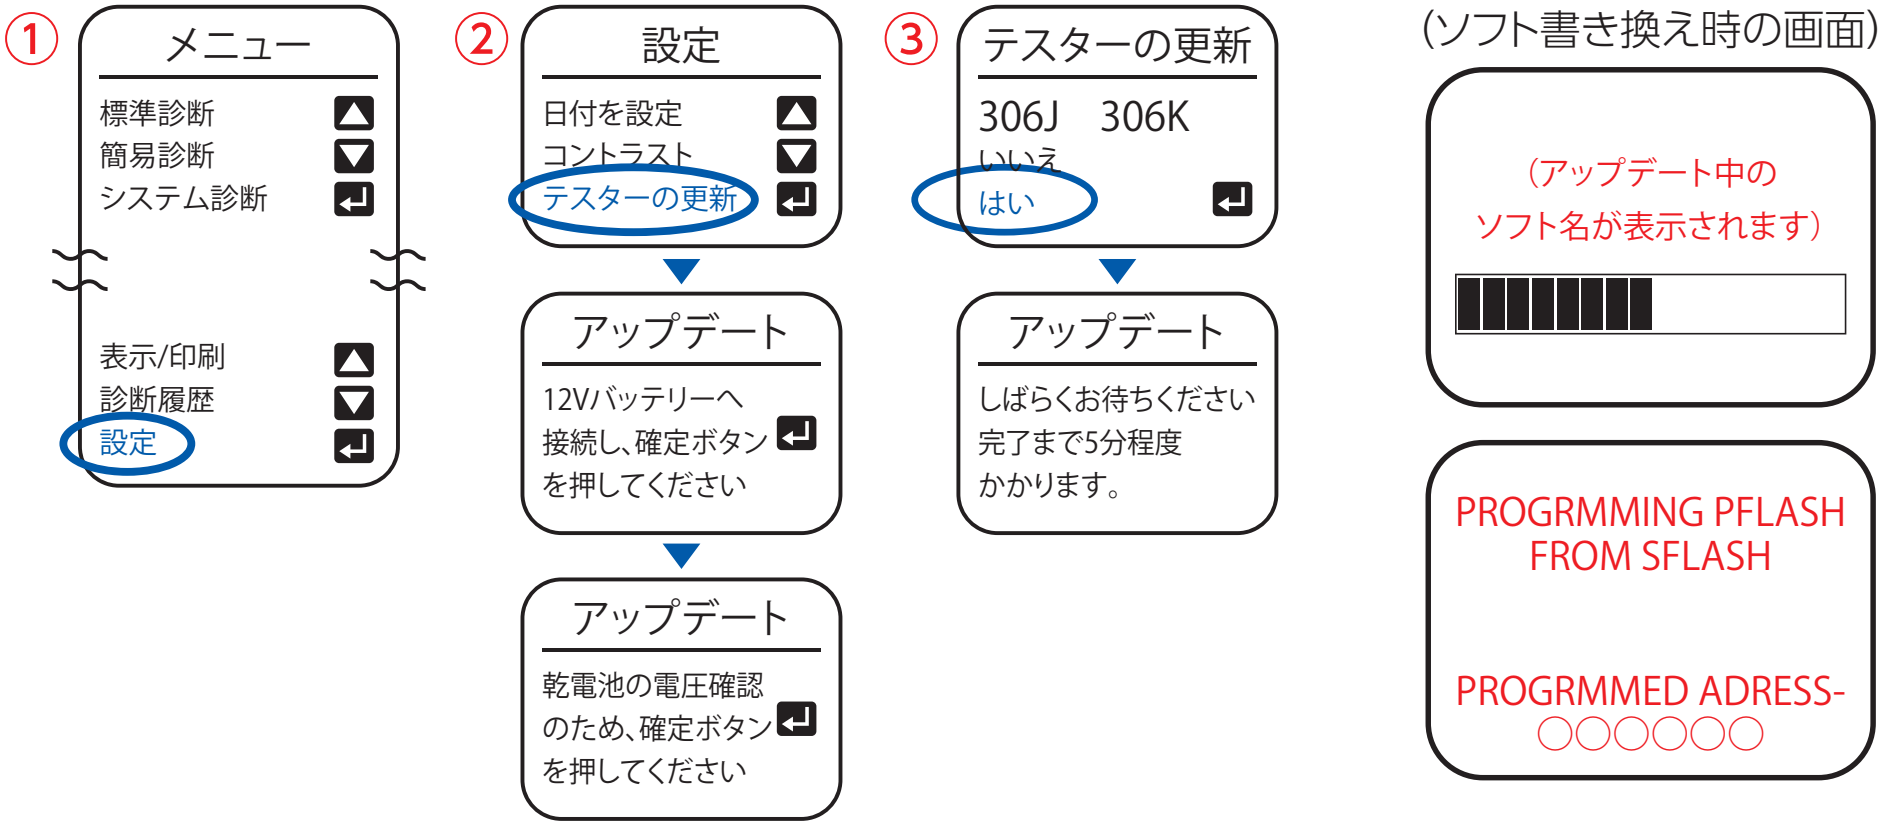

（ソフト書き換え時の画面）

●ソフト書換え画面の後、カーバッテリーの電圧が表示されます。それが、バージョンアップが完了した合図です
　ソフト書換えの間、SDカードを抜かないでください。(故障する可能性があります)

●現状のバージョンが306Kの場合は、バージョンアップする必要がありません。
　(現状バージョンの確認は 設定⇒バージョン情報⇒ファイル番号の末尾が「K」か確認)

STEP5　[事後作業]

バージョンアップ後には「会社名」「店舗名」「電話番号」が
消去されています。
設定画面より「アドレス設定」から再設定をお願いします。