

ナビソフトウェアバージョン確認方法

CN-H500D、CN-H500WD

- ① **MENU** を押し、センサーに手を近づける。
● ツートップメニュー画面下に **情報/設定** が表示されます。



手順②

- ② **情報/設定** を上方向にフリックします。
● 設定メニューが表示されます。


- ③ **>>** を右方向にフリックします。
● 情報メニューが表示されます。



- ④ **システム情報** をタッチします。
● システム情報画面が表示されます。



- ⑤ **拡張ユニット情報** をタッチします。
● 拡張ユニット情報画面が表示されます。

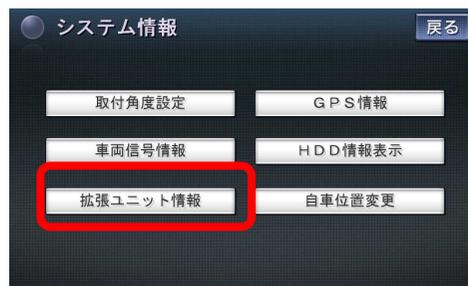

ナビソフトウェアバージョンが左下に表示されます。